10
402.9
38.7
67.7
384.8
44.0
75.9
366.4
49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

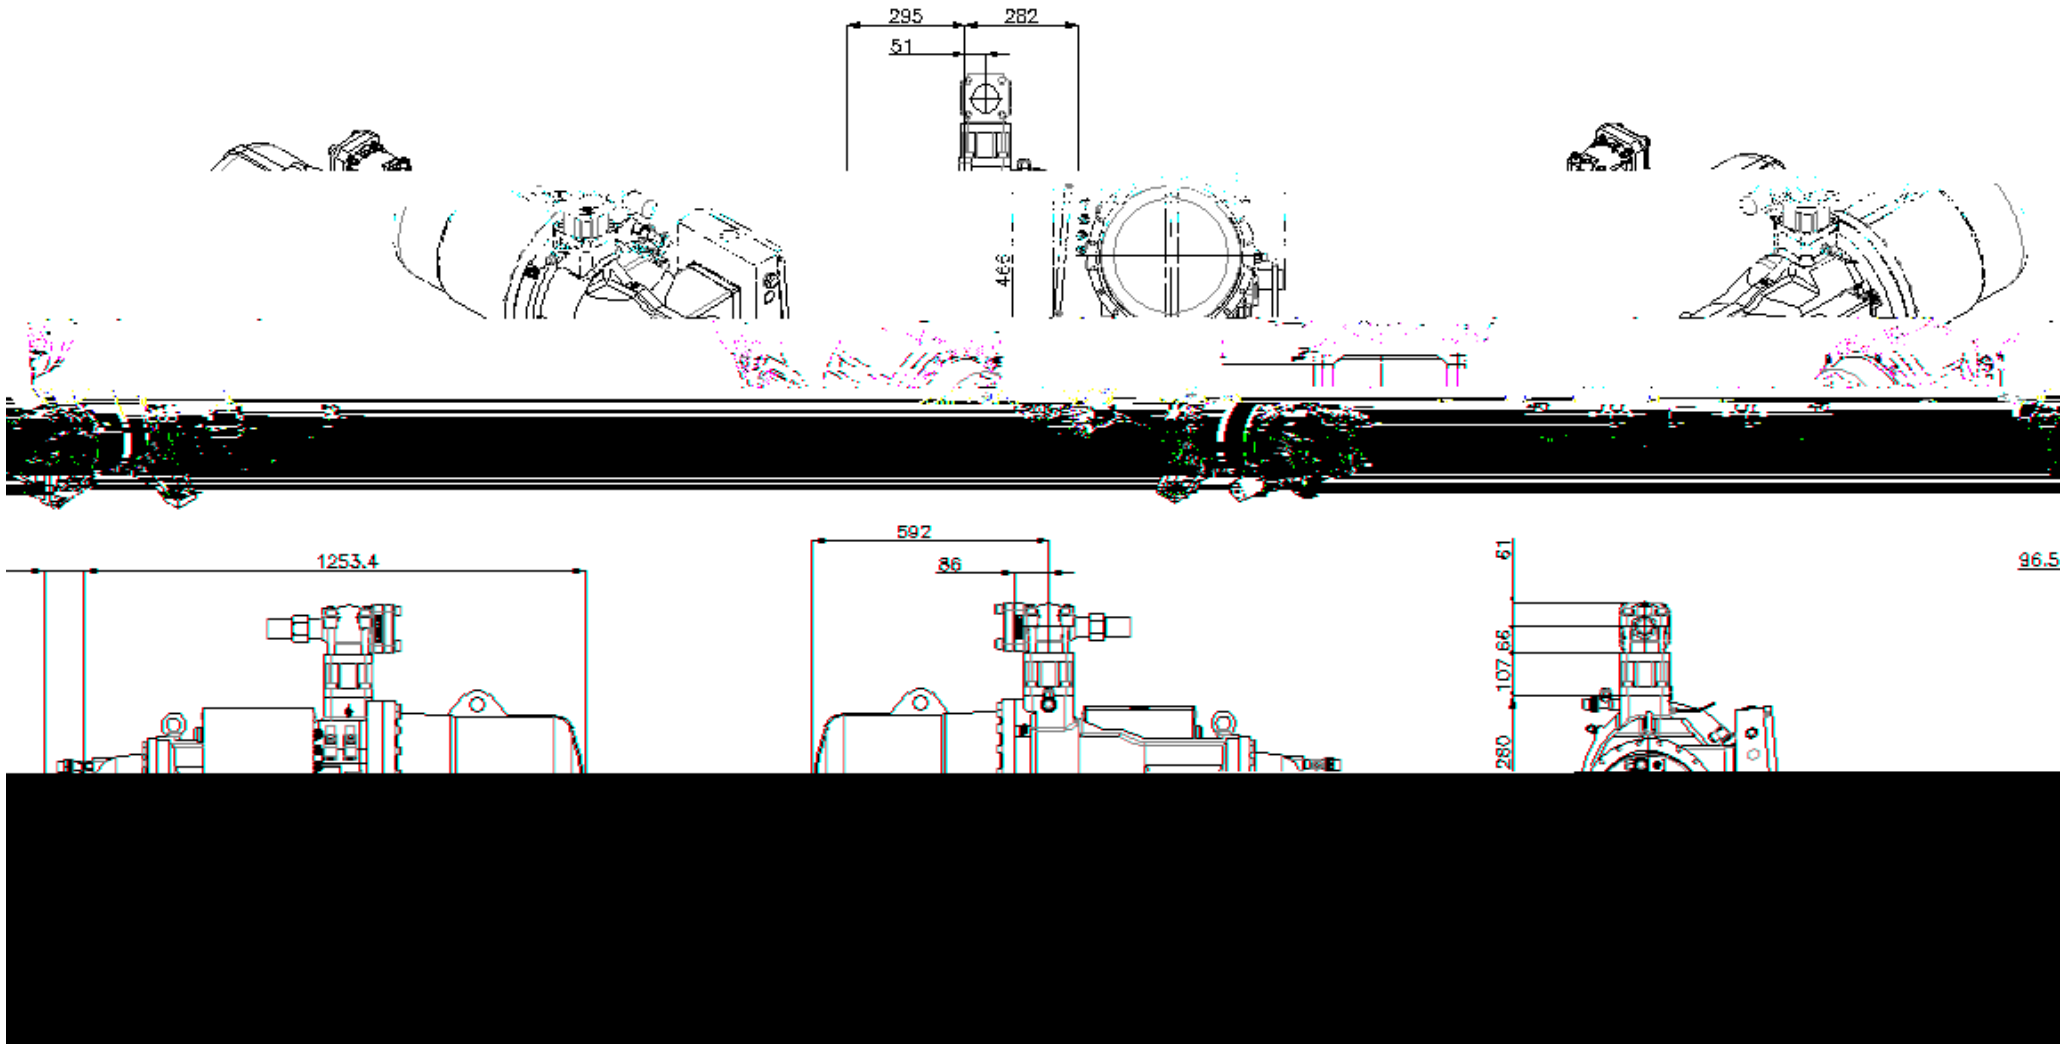
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

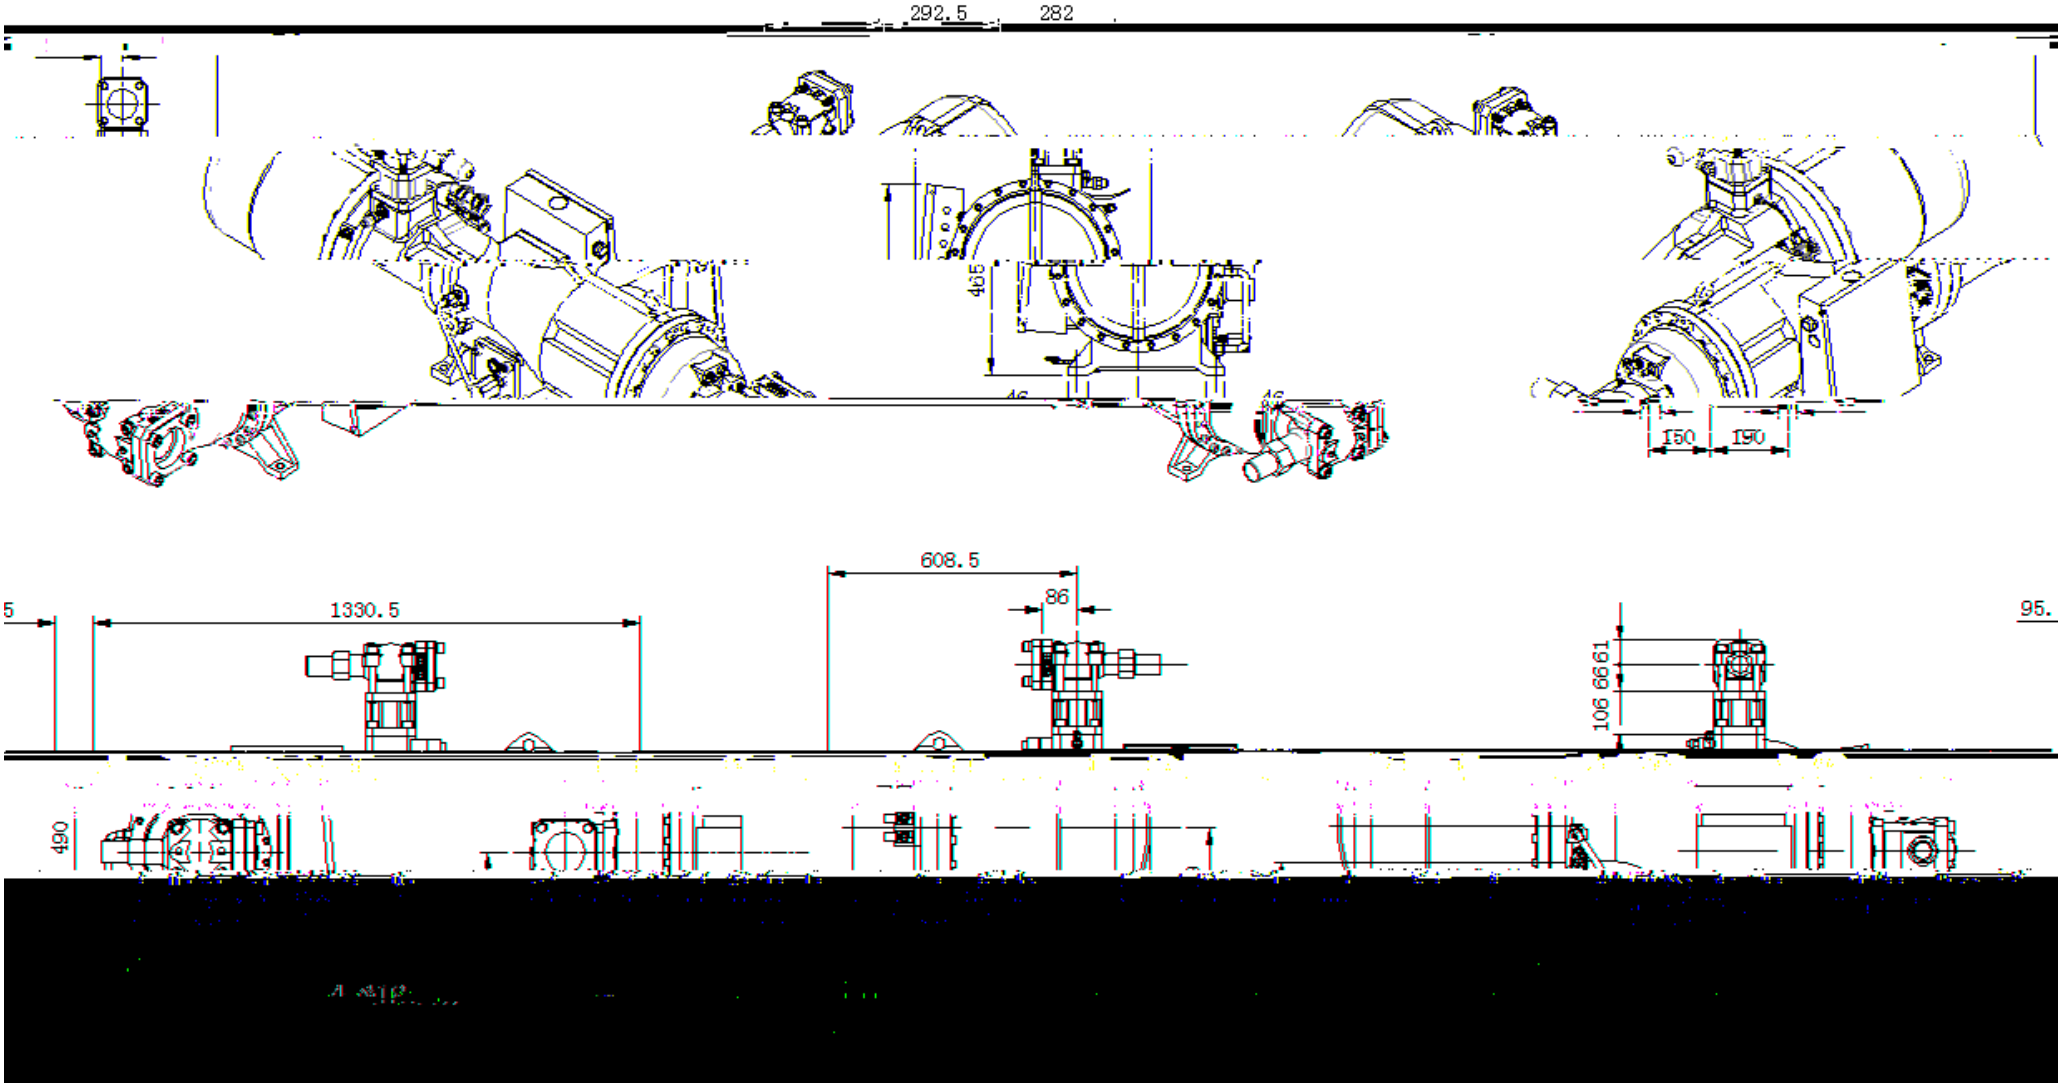
292.5
282
465
46
46
150
190
608.5
86
5
1330.5
95.
106
66
61
490

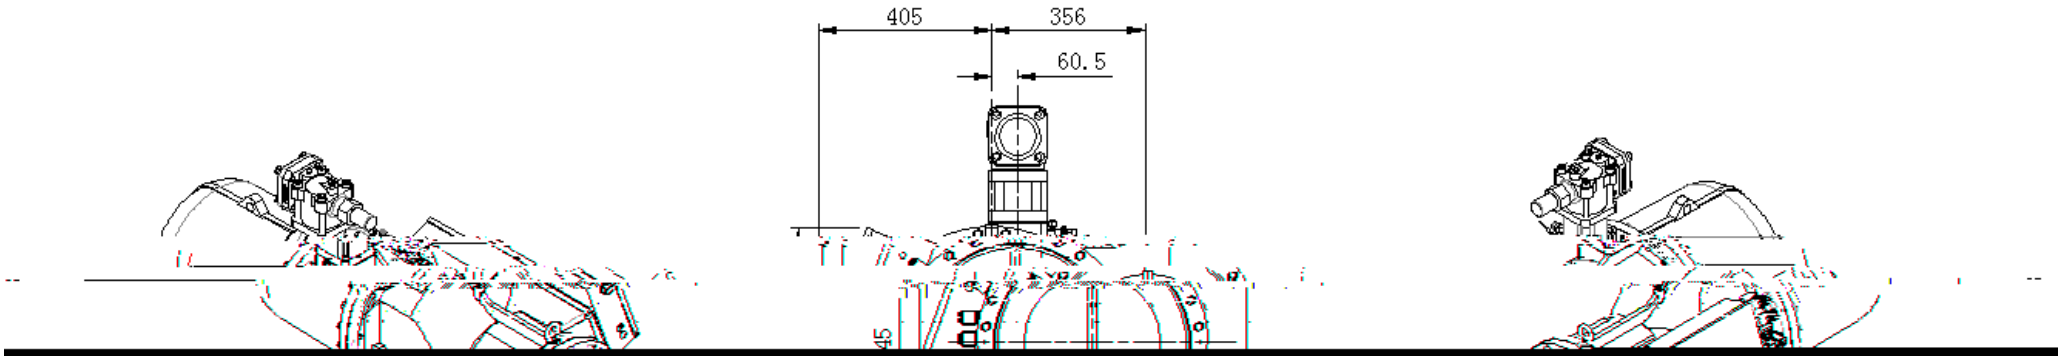

[redacted]

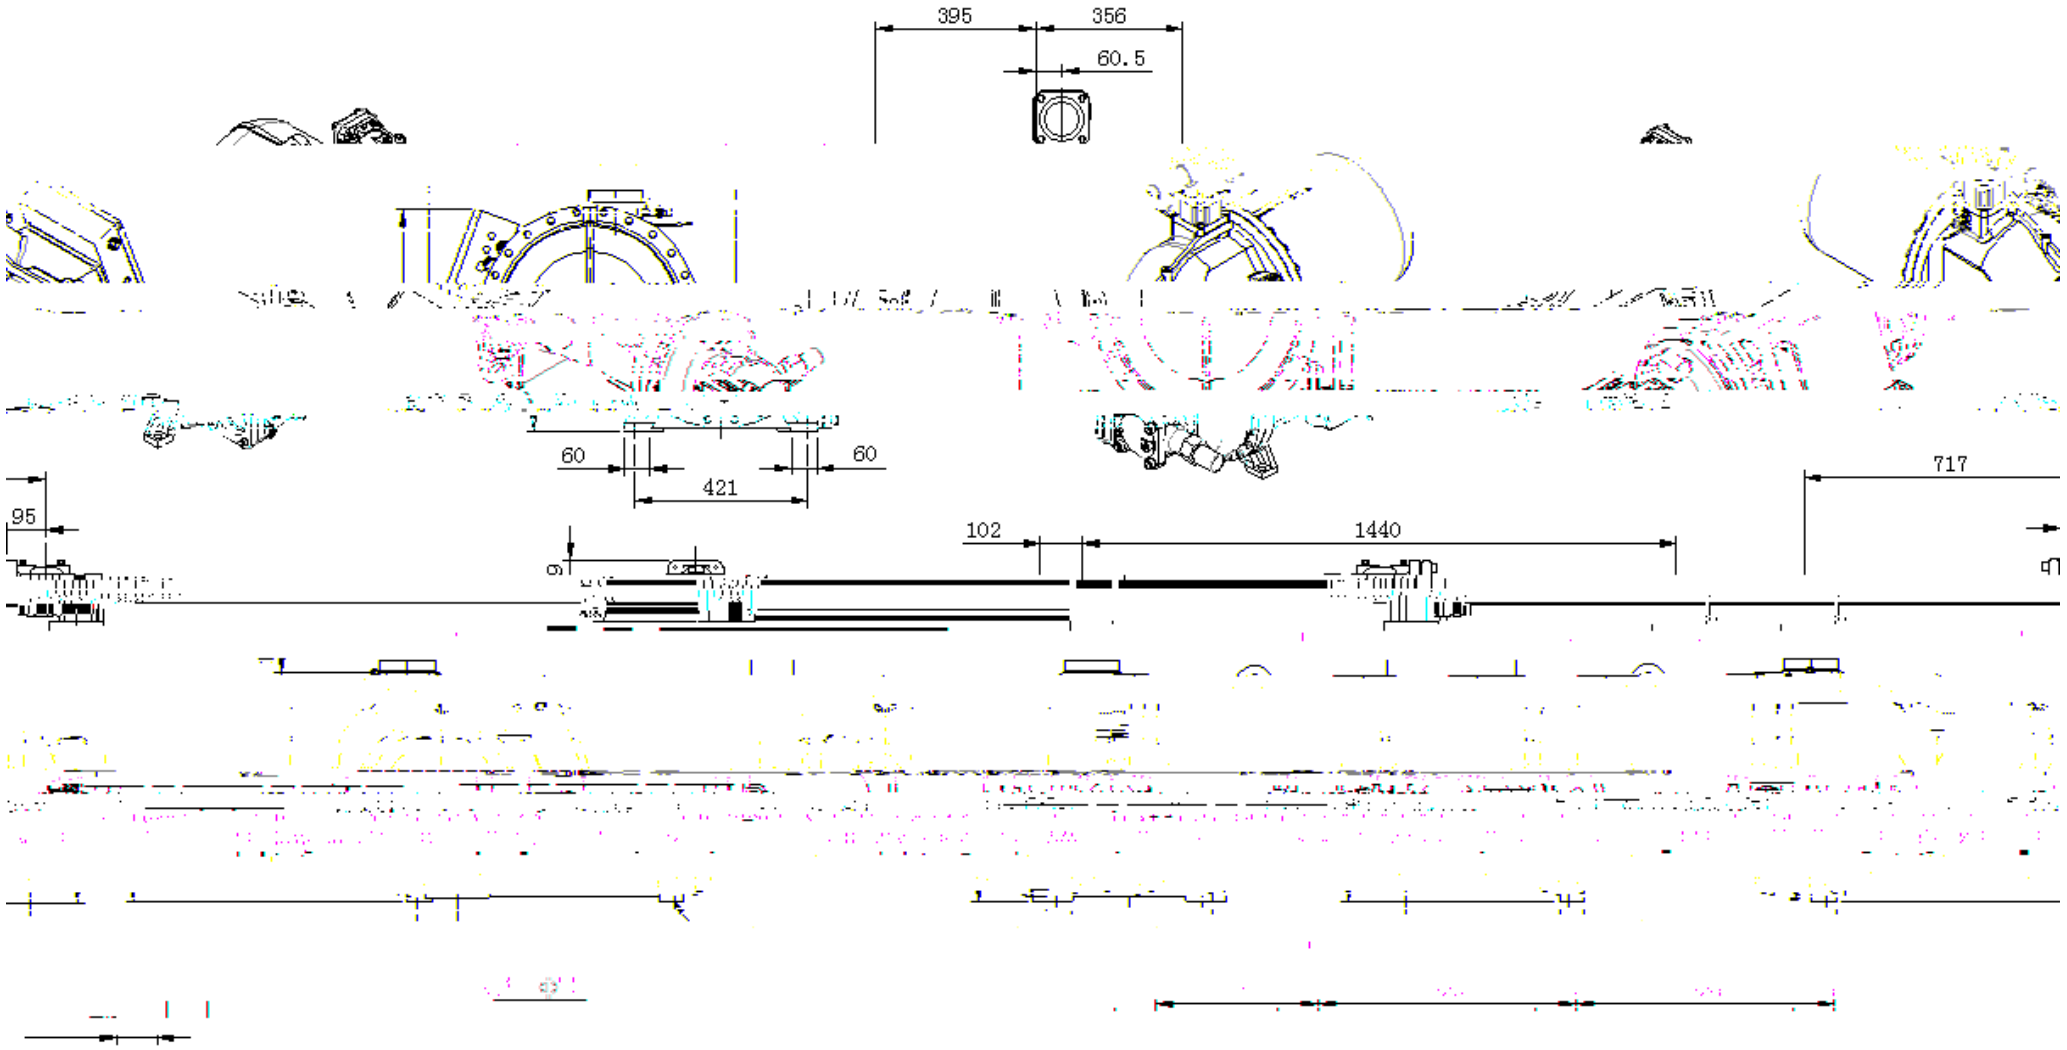
395
356
60.5
60
60
421
95
102
1440
717

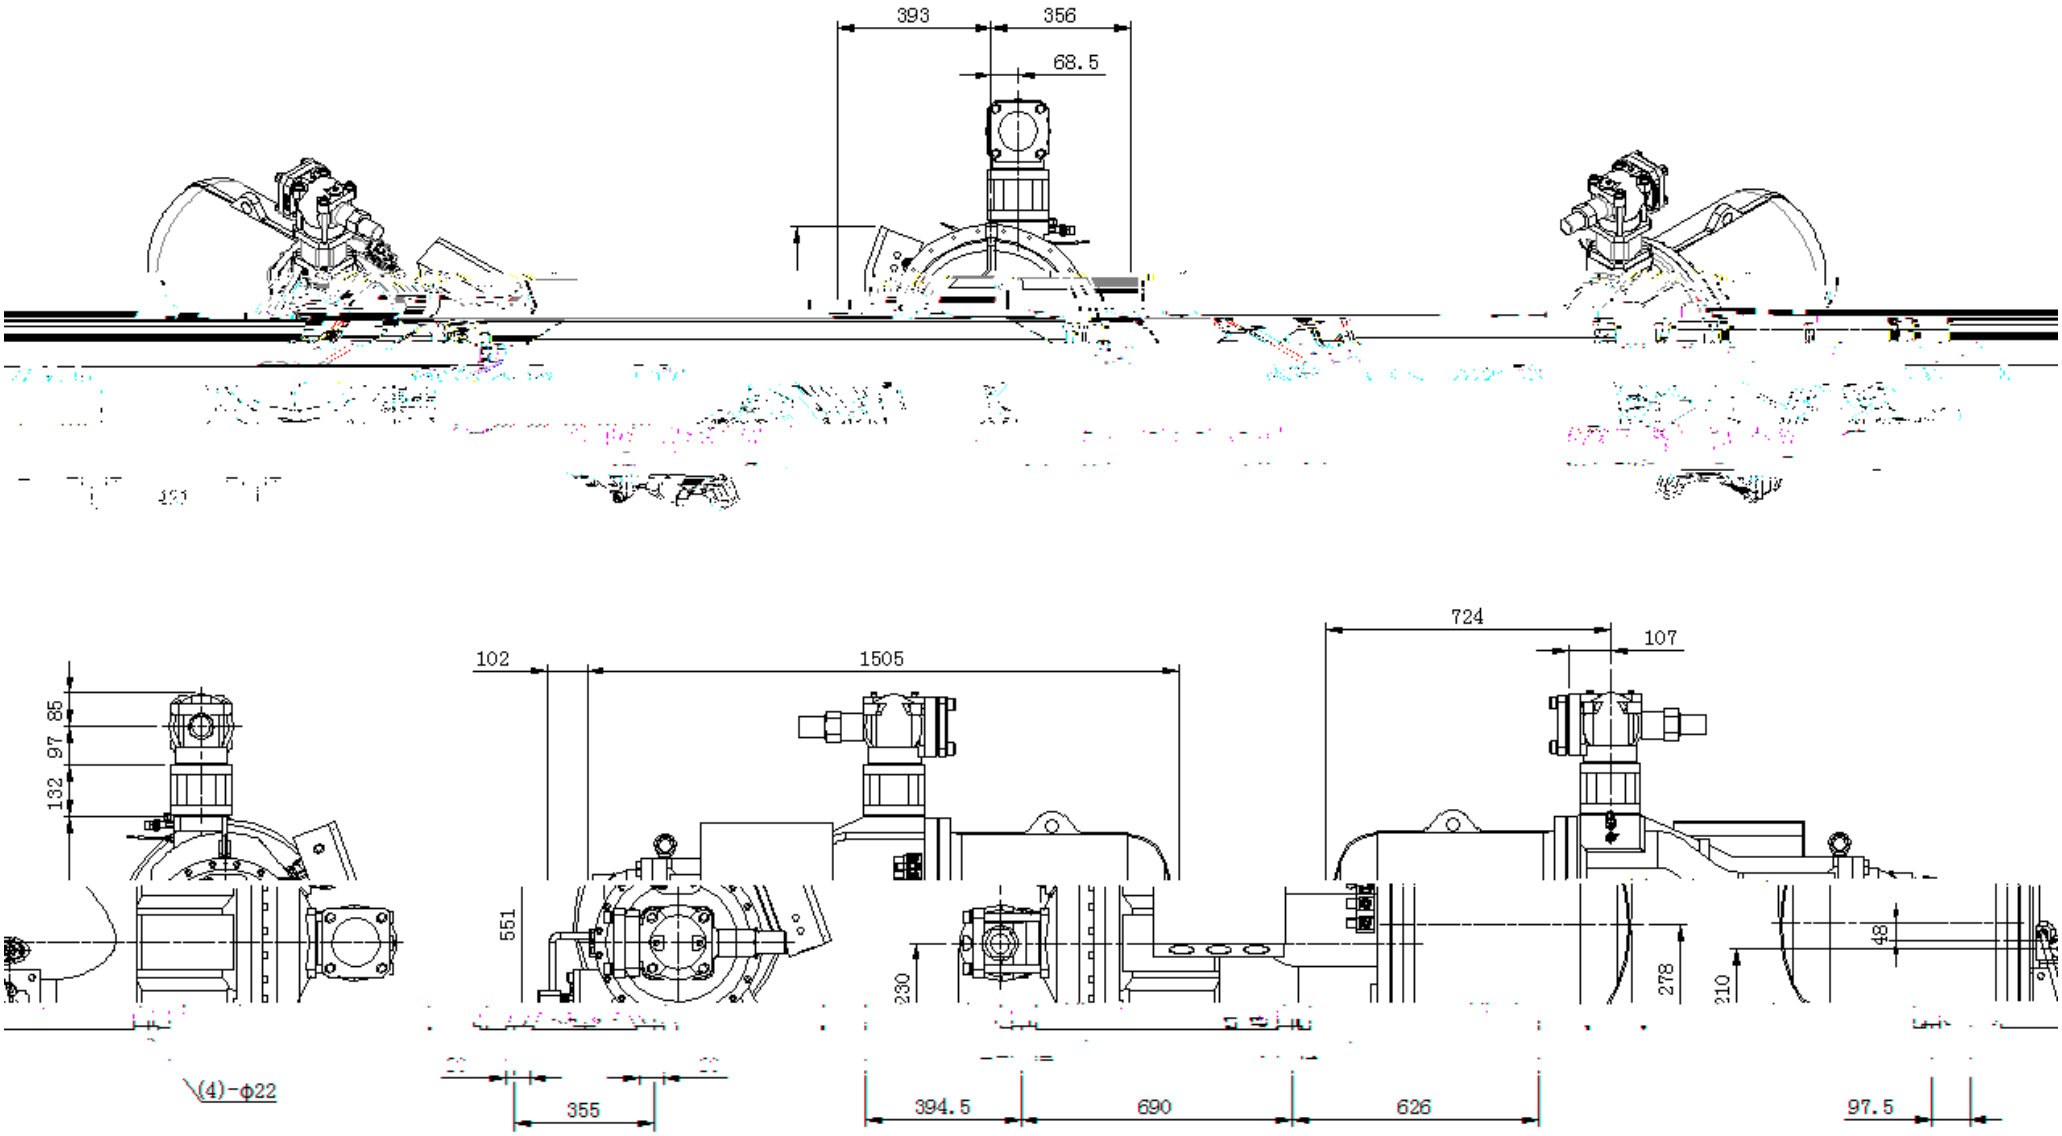
393
356
68.5
724
107
102
1505
132
97
85
551
230
278
210
48
(4)-φ22
355
394.5
690
626
97.5

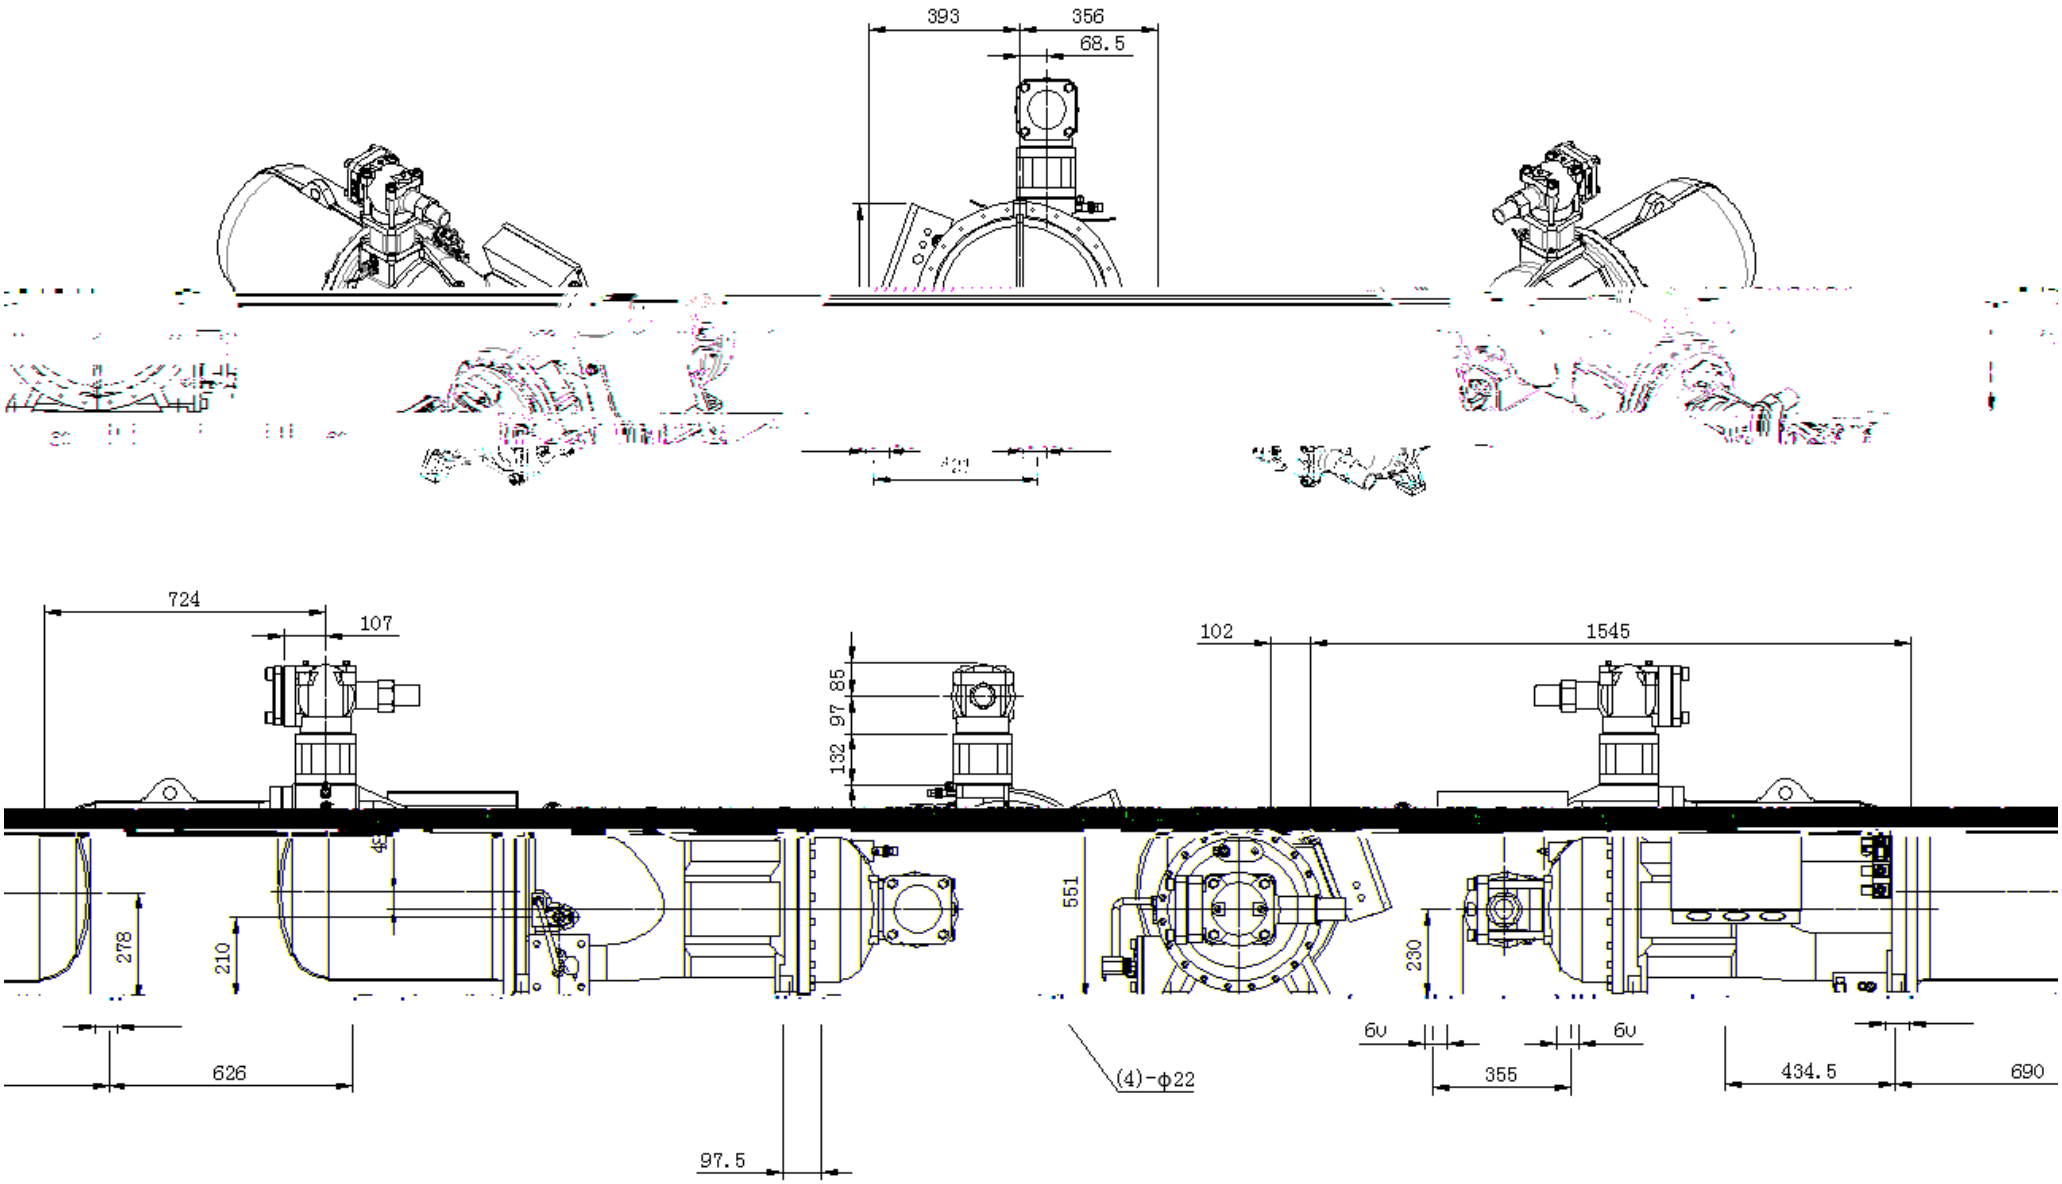
393
356
68.5
724
107
102
1545
85
97
132
278
210
551
230
626
97.5
(4)-φ22
60
60
355
434.5
690

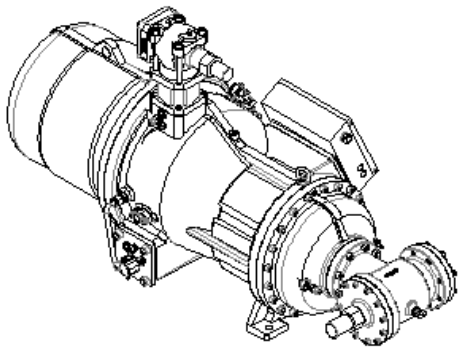

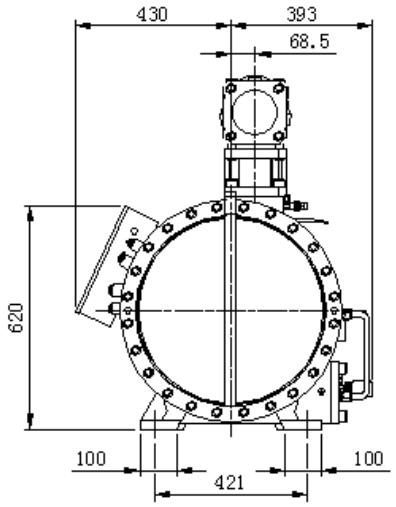
430
393
68.5
620
100
421
100

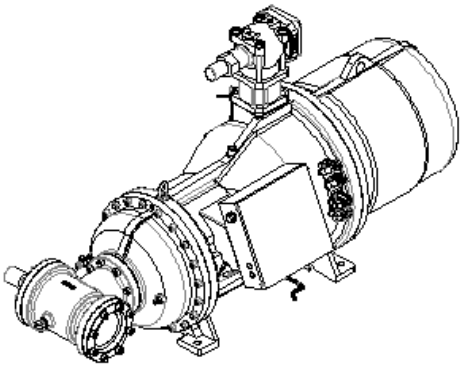

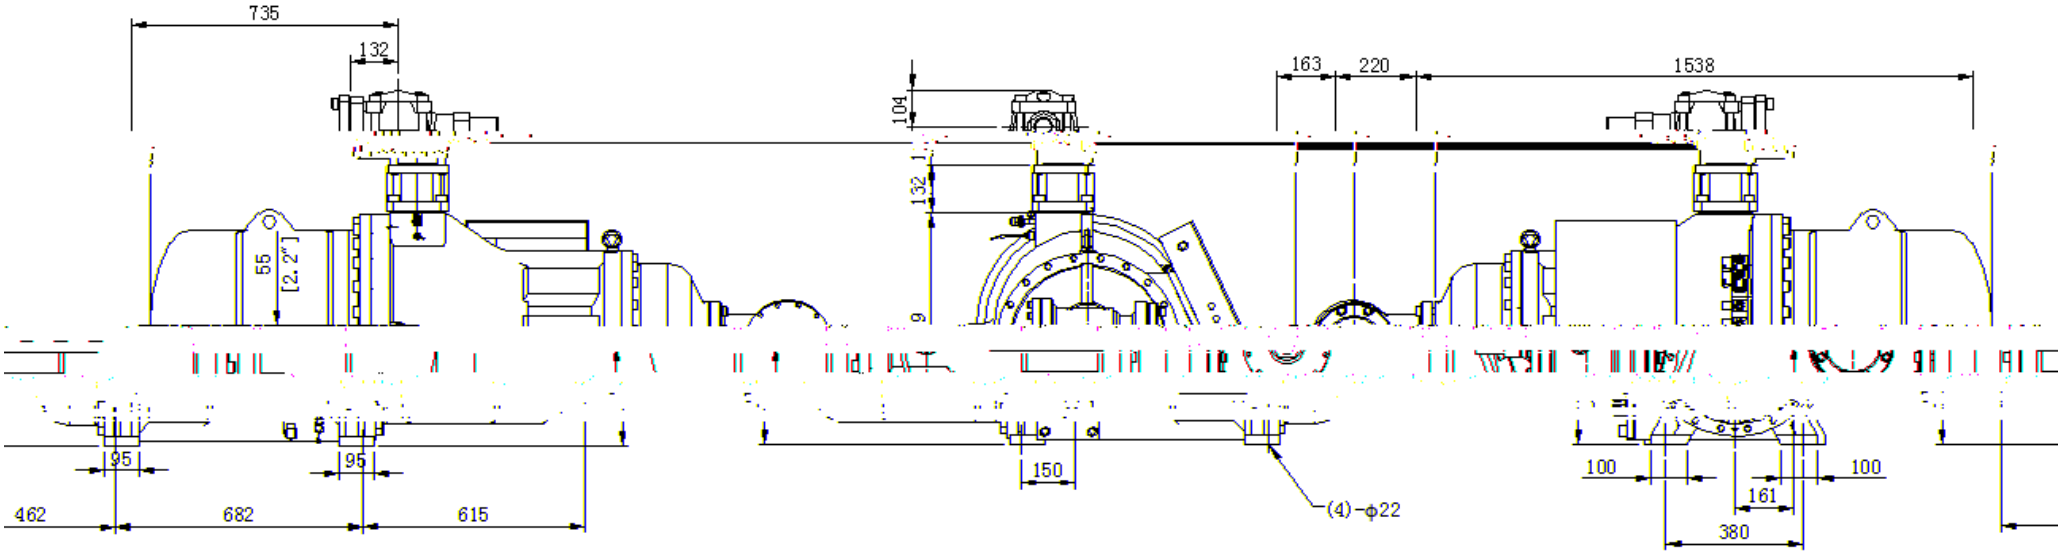
735
132
104
132
9
163
220
1538
55
[2.2"]
95
95
462
682
615
150
(4)-ϕ22
100
100
161
380

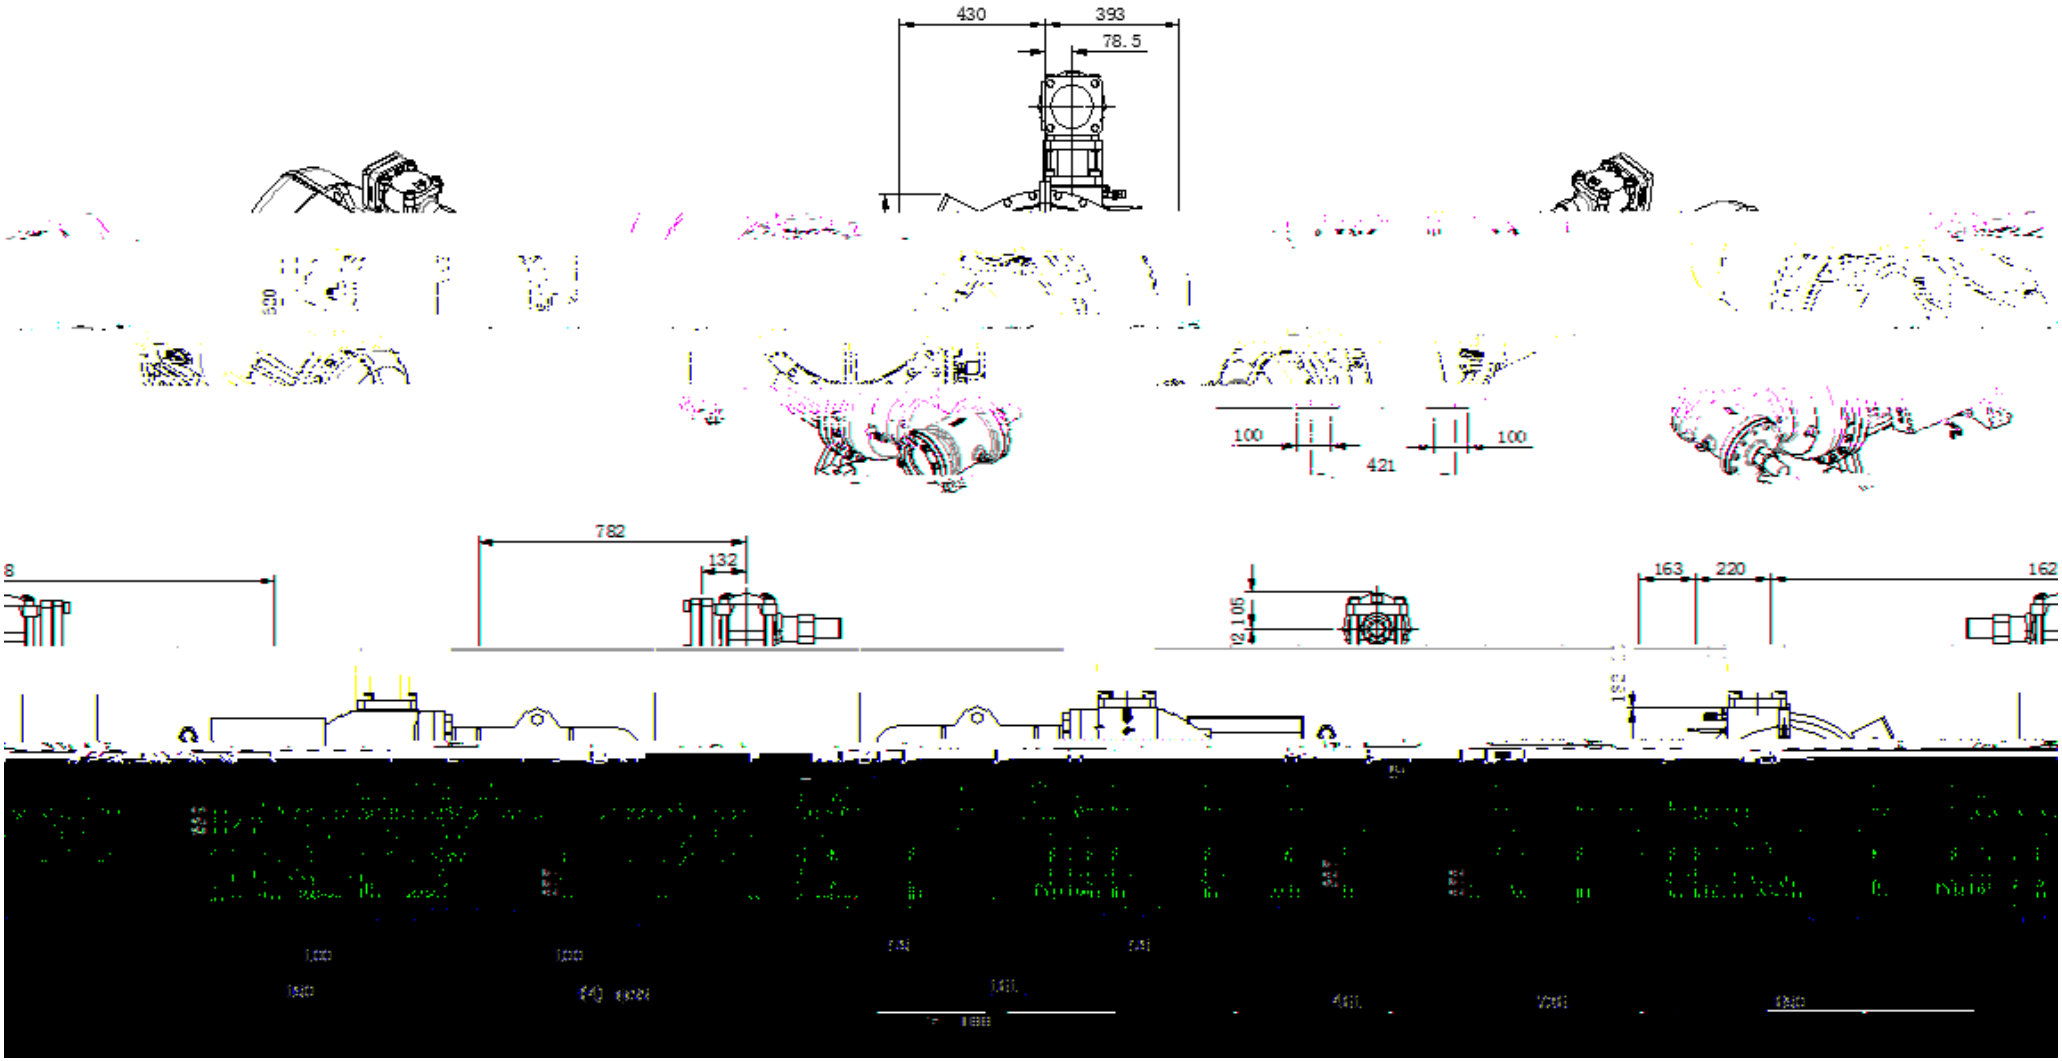
430
393
78.5
100
421
100
782
132
8
163
220
162

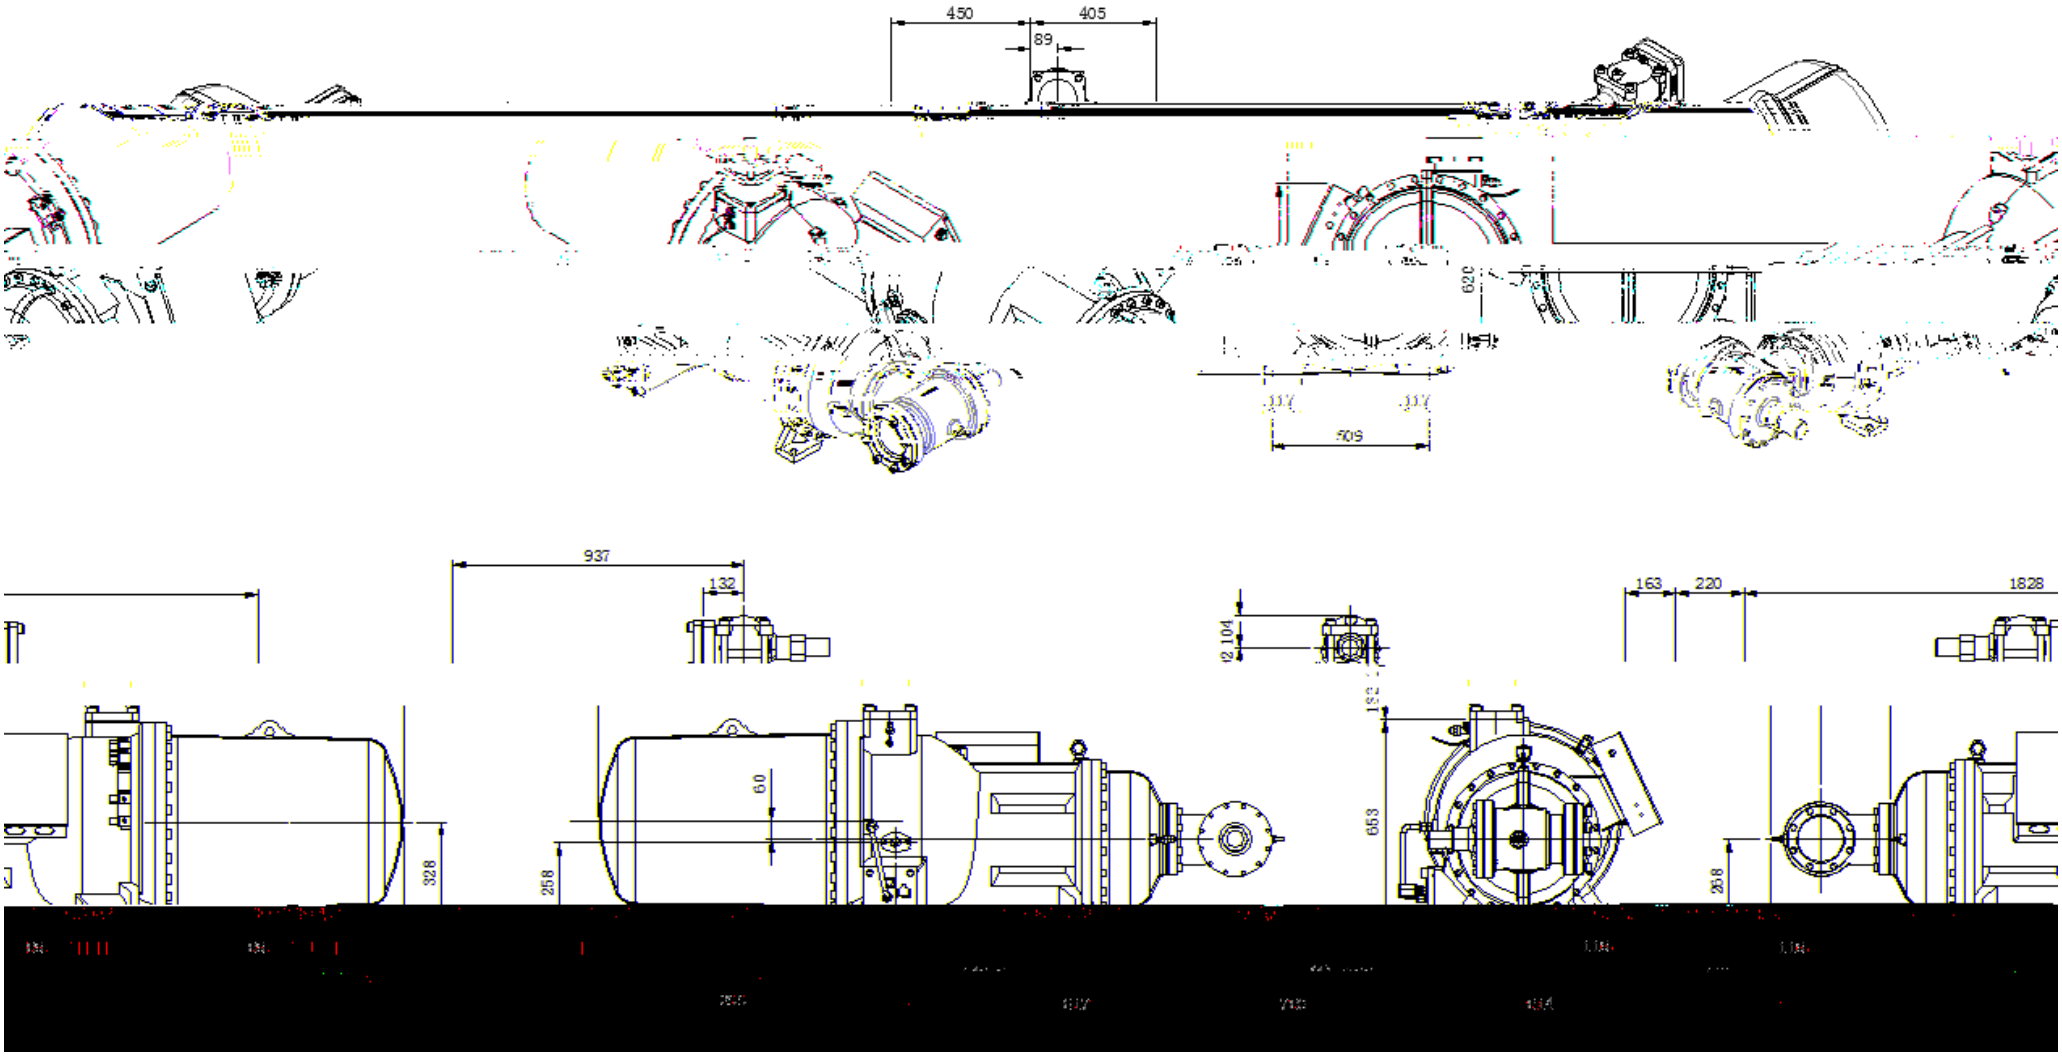
450
405
89
620
509
937
132
163
220
1828
104
60
328
258
653
182

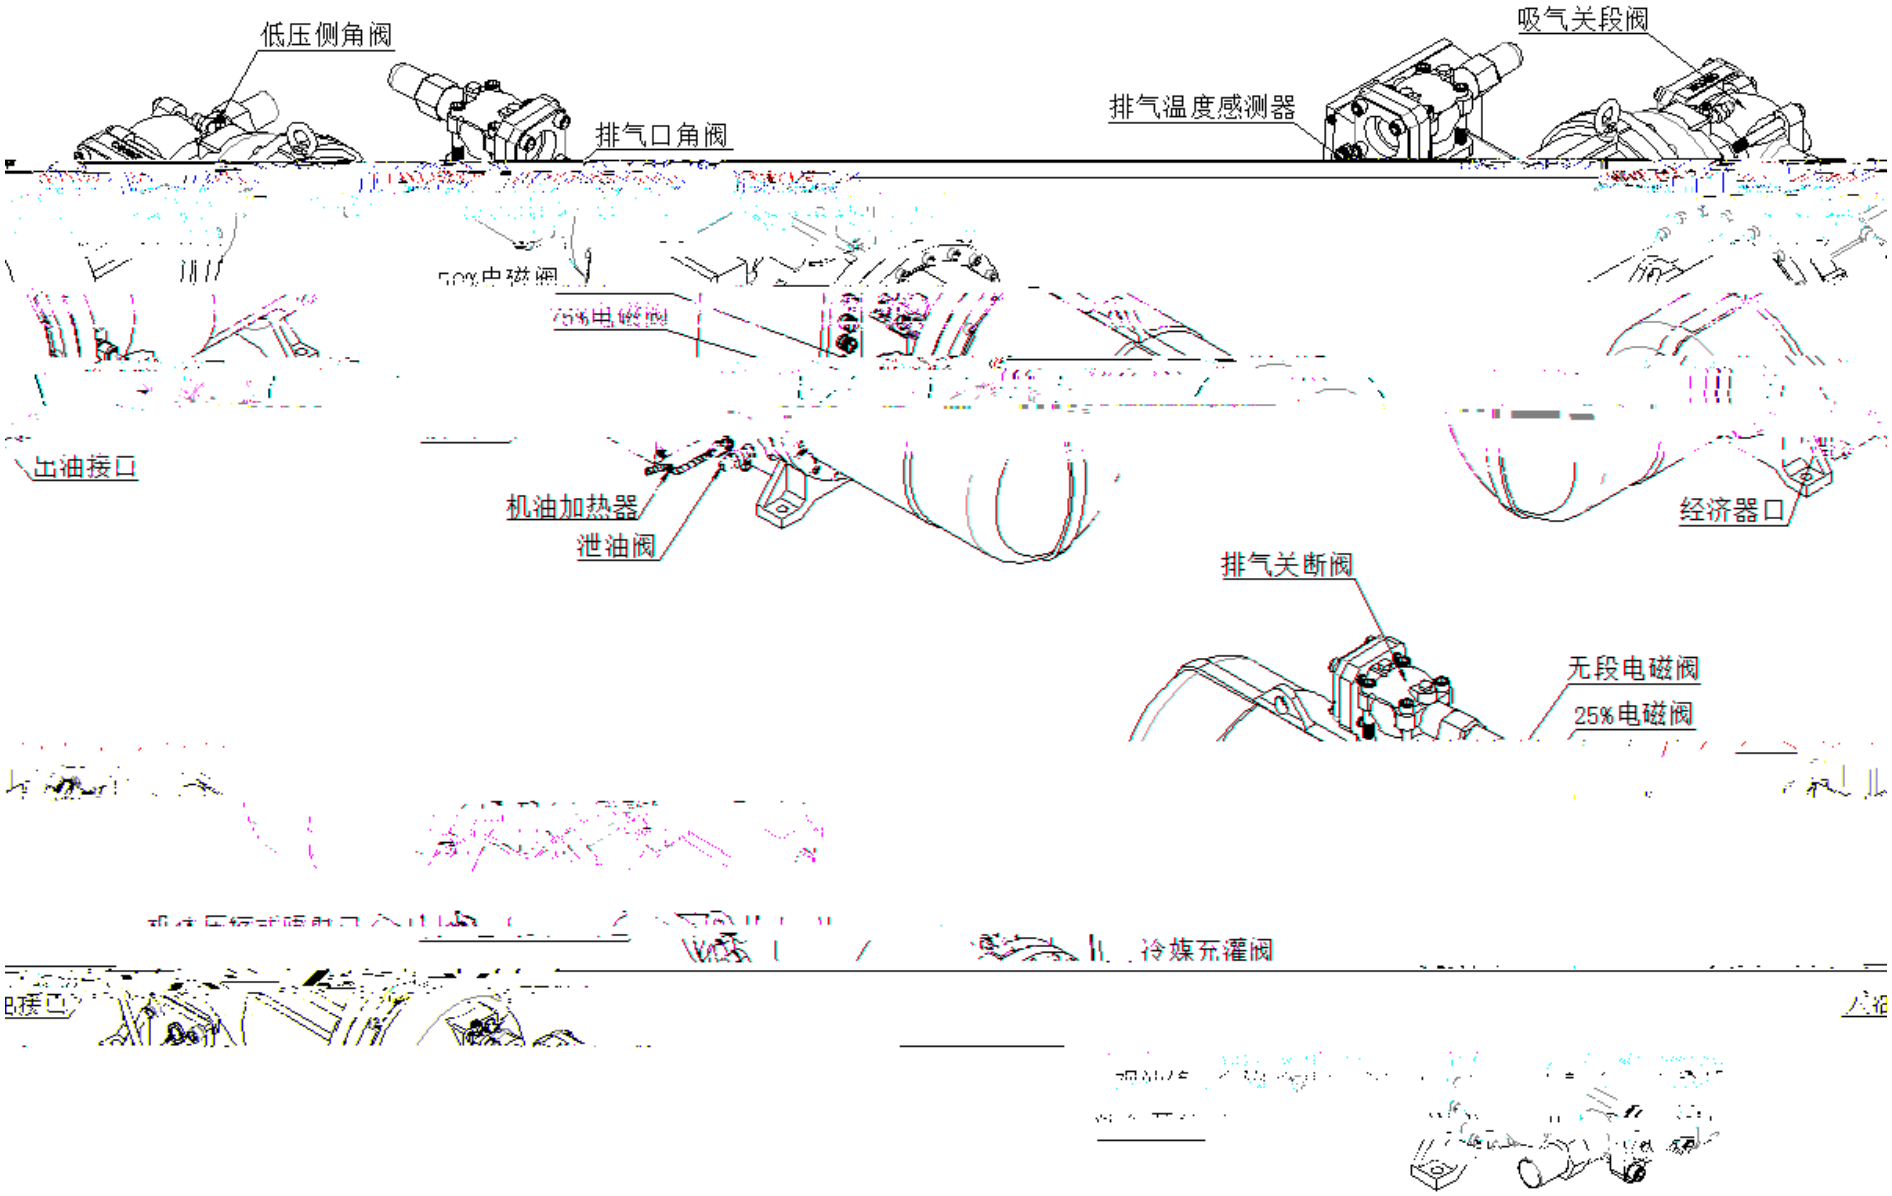
低压侧角阀
排气口角阀
排气温度感测器
吸气关段阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀

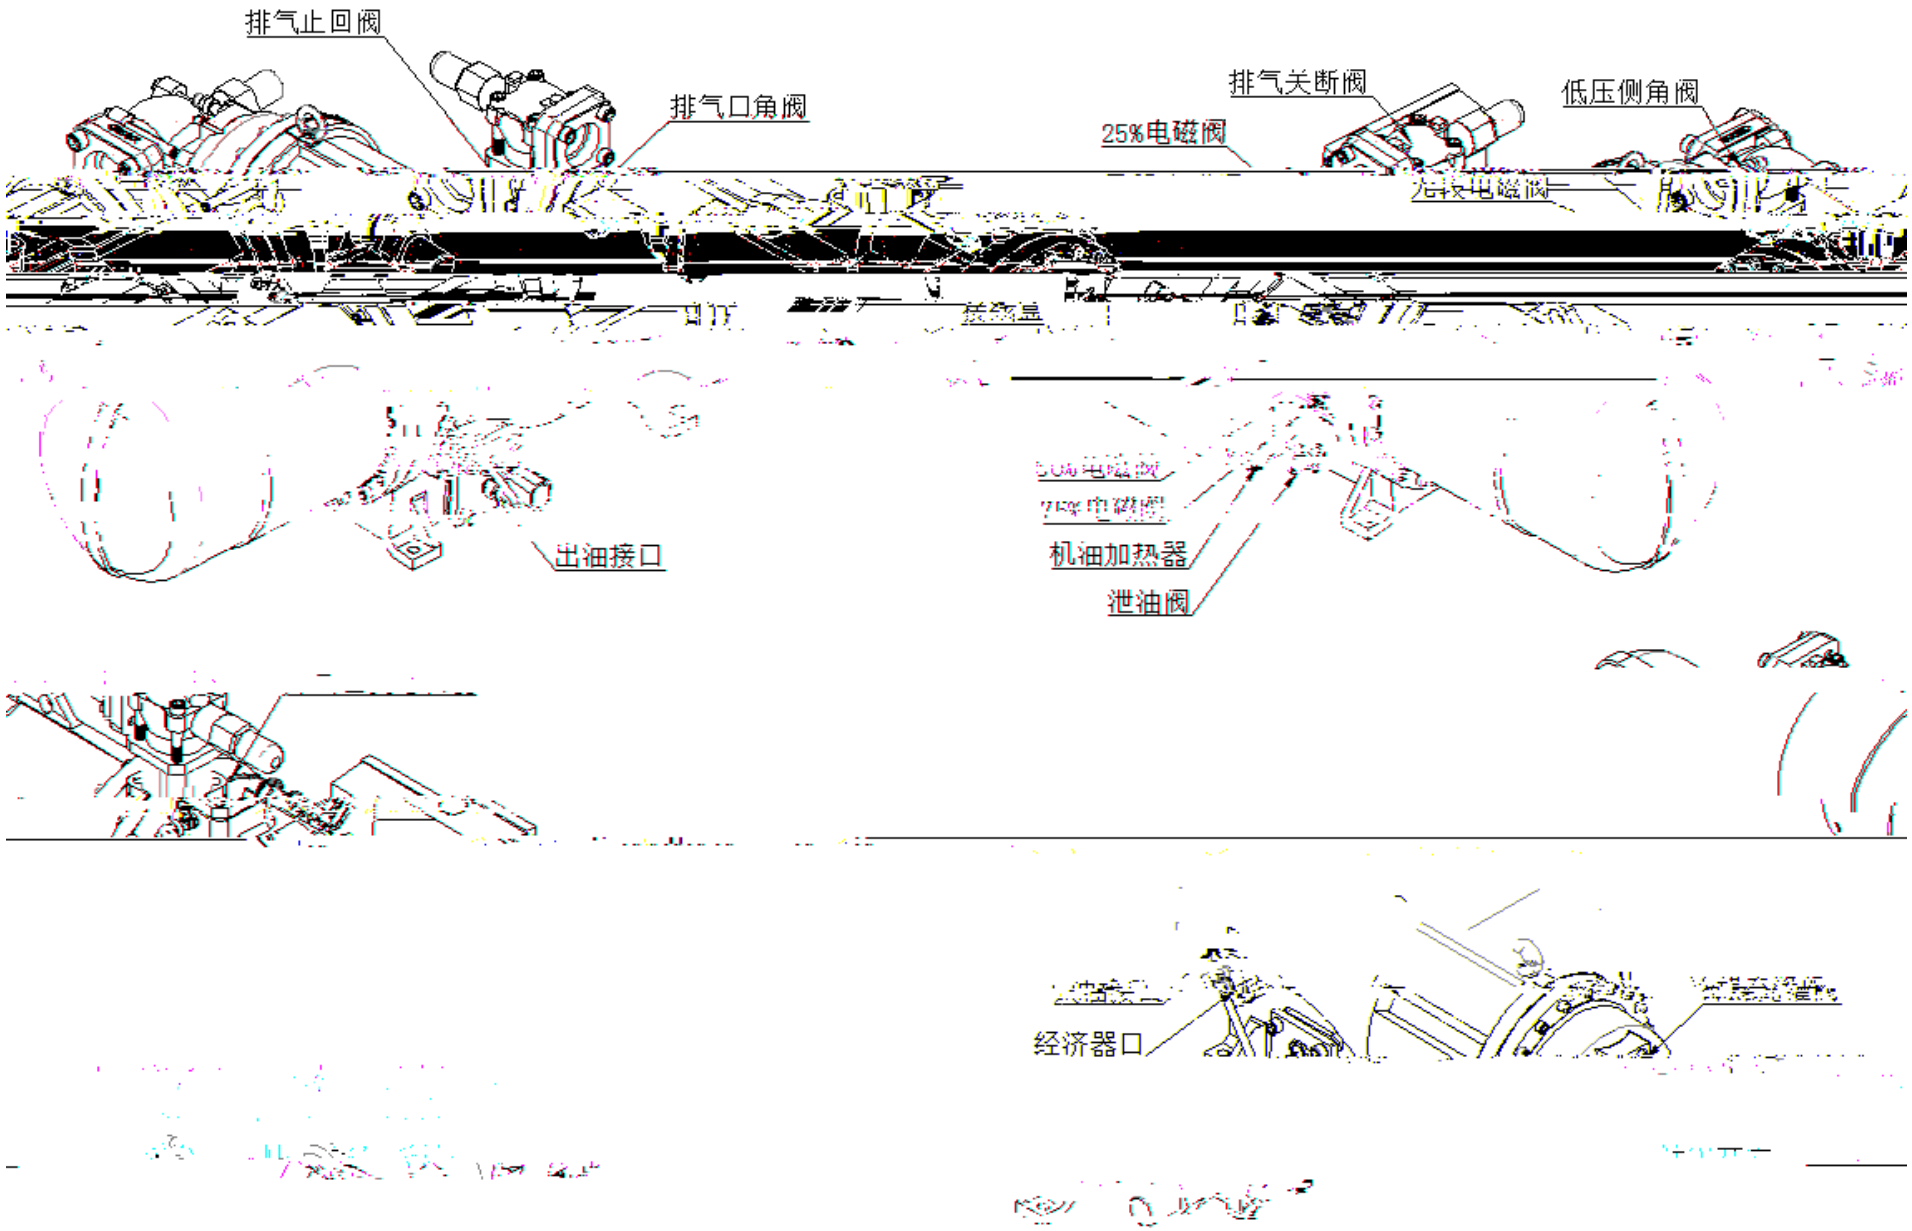
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
液路总
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口

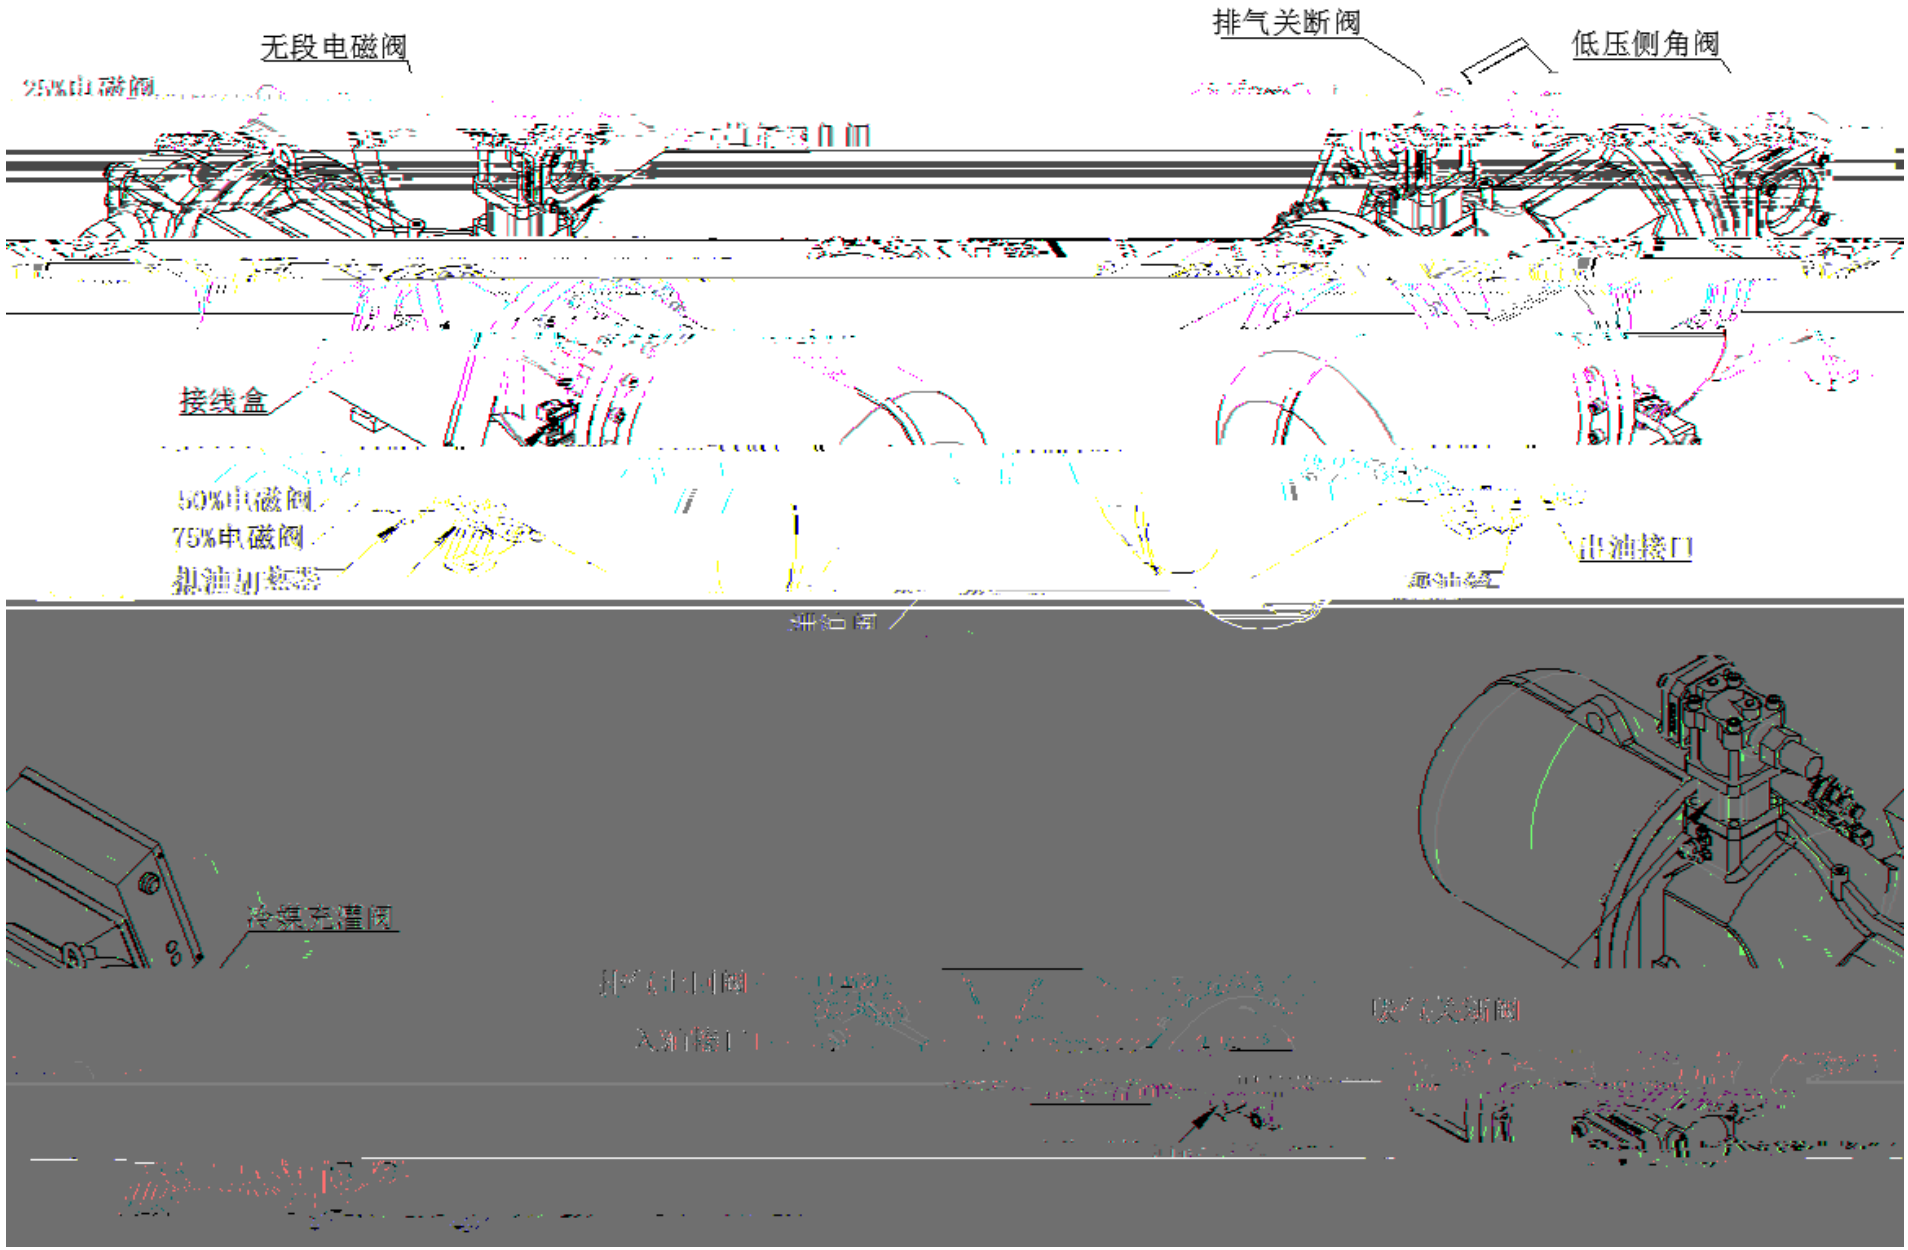
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀
出油接口
冷媒充填阀
吸气关断阀

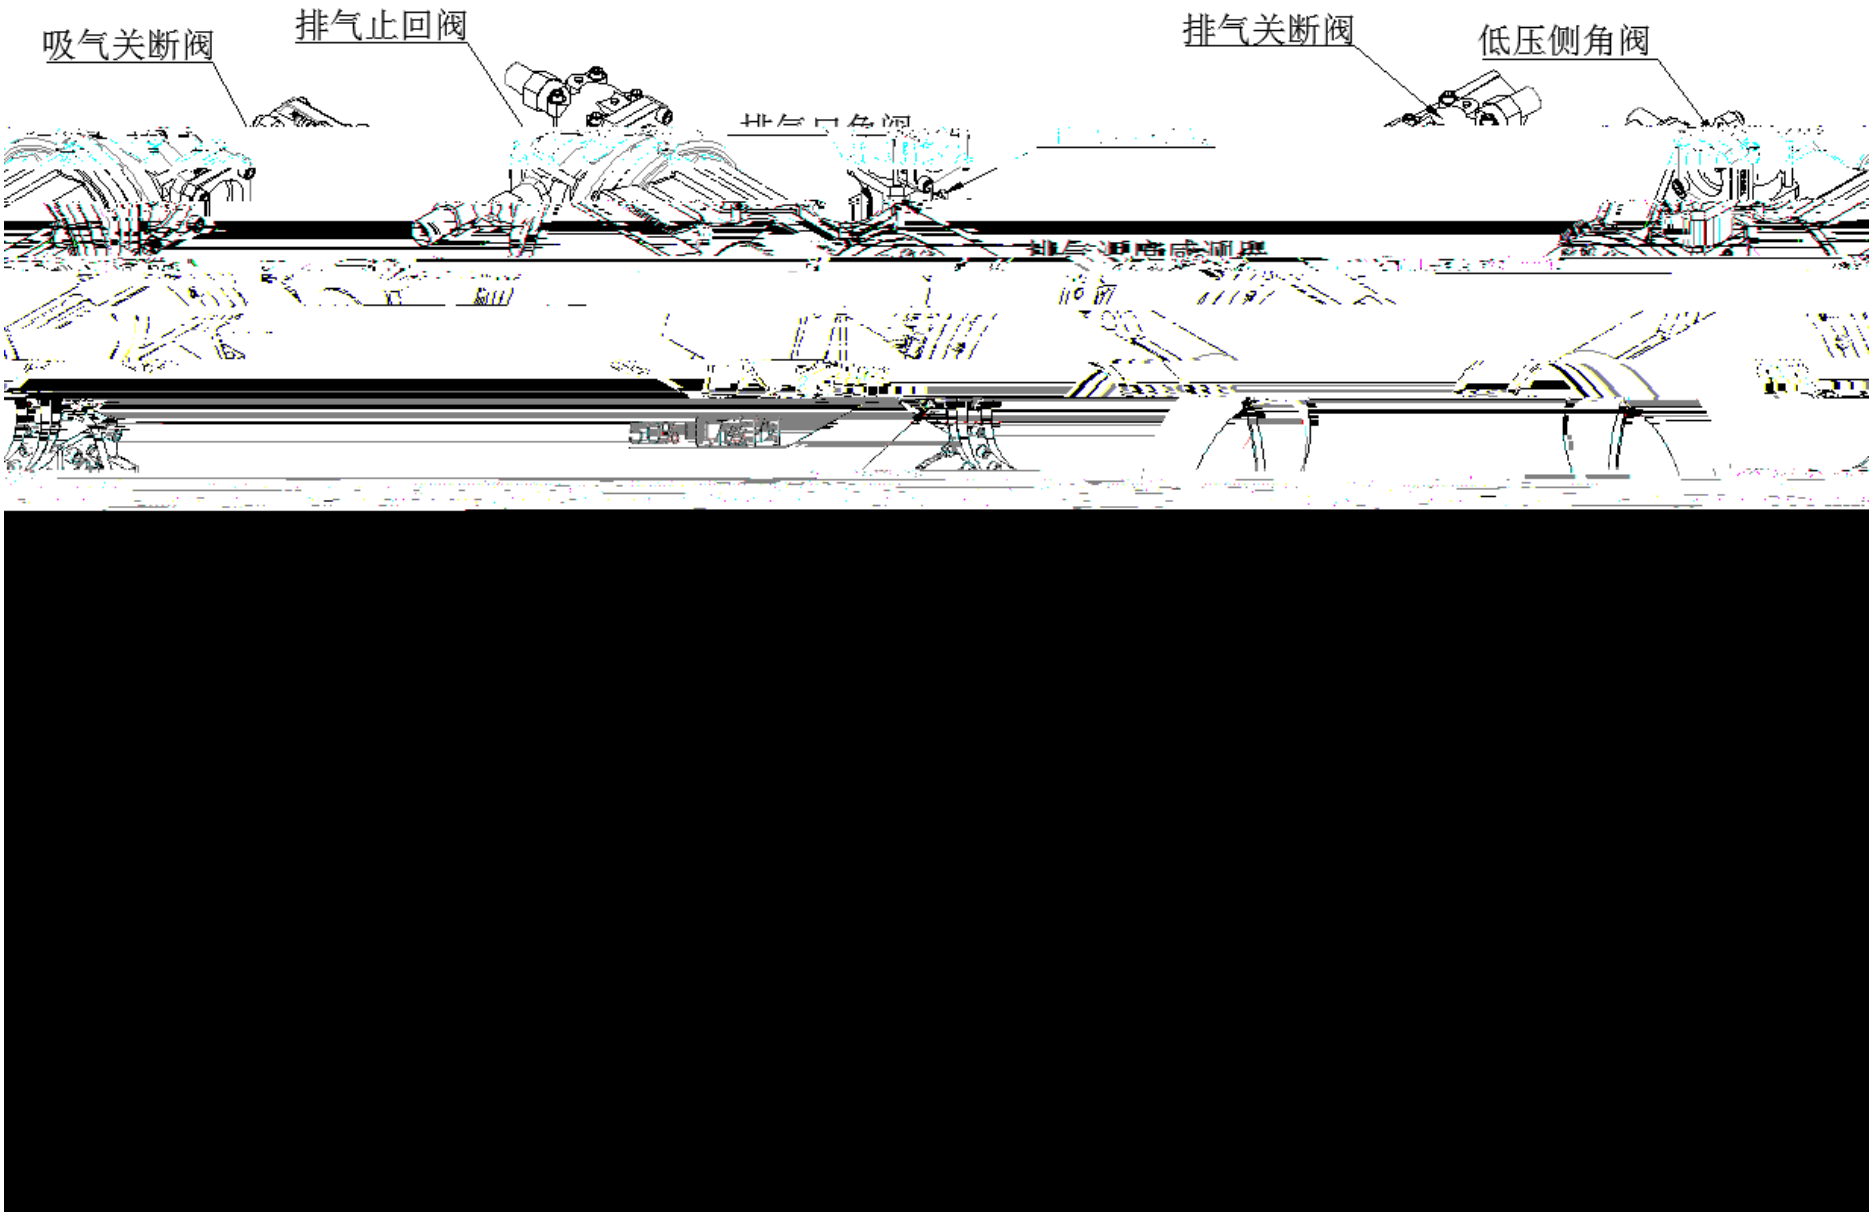
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

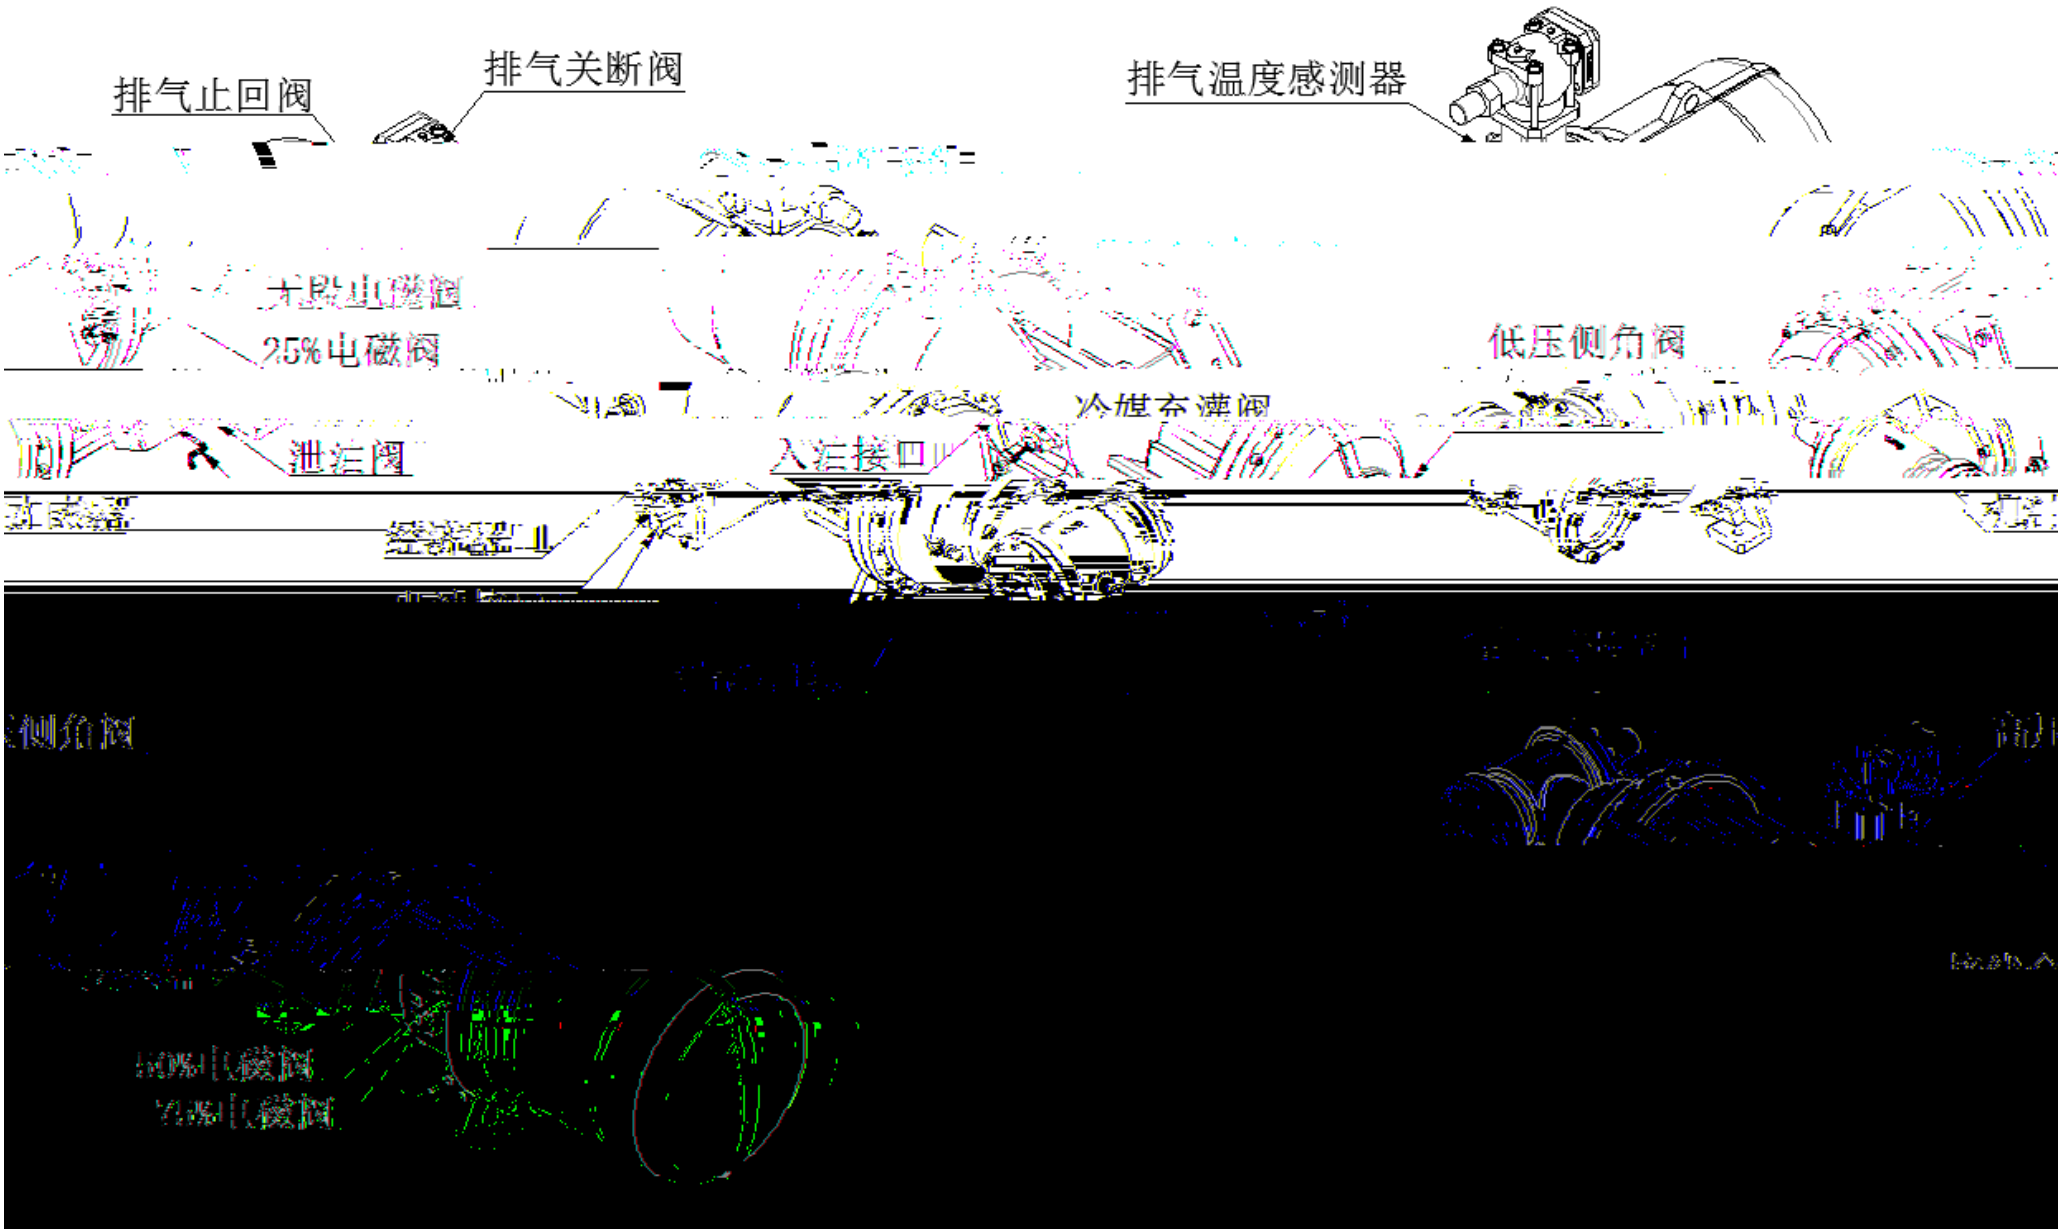
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
25%电磁阀
低压侧角阀
泄污阀
入污接口

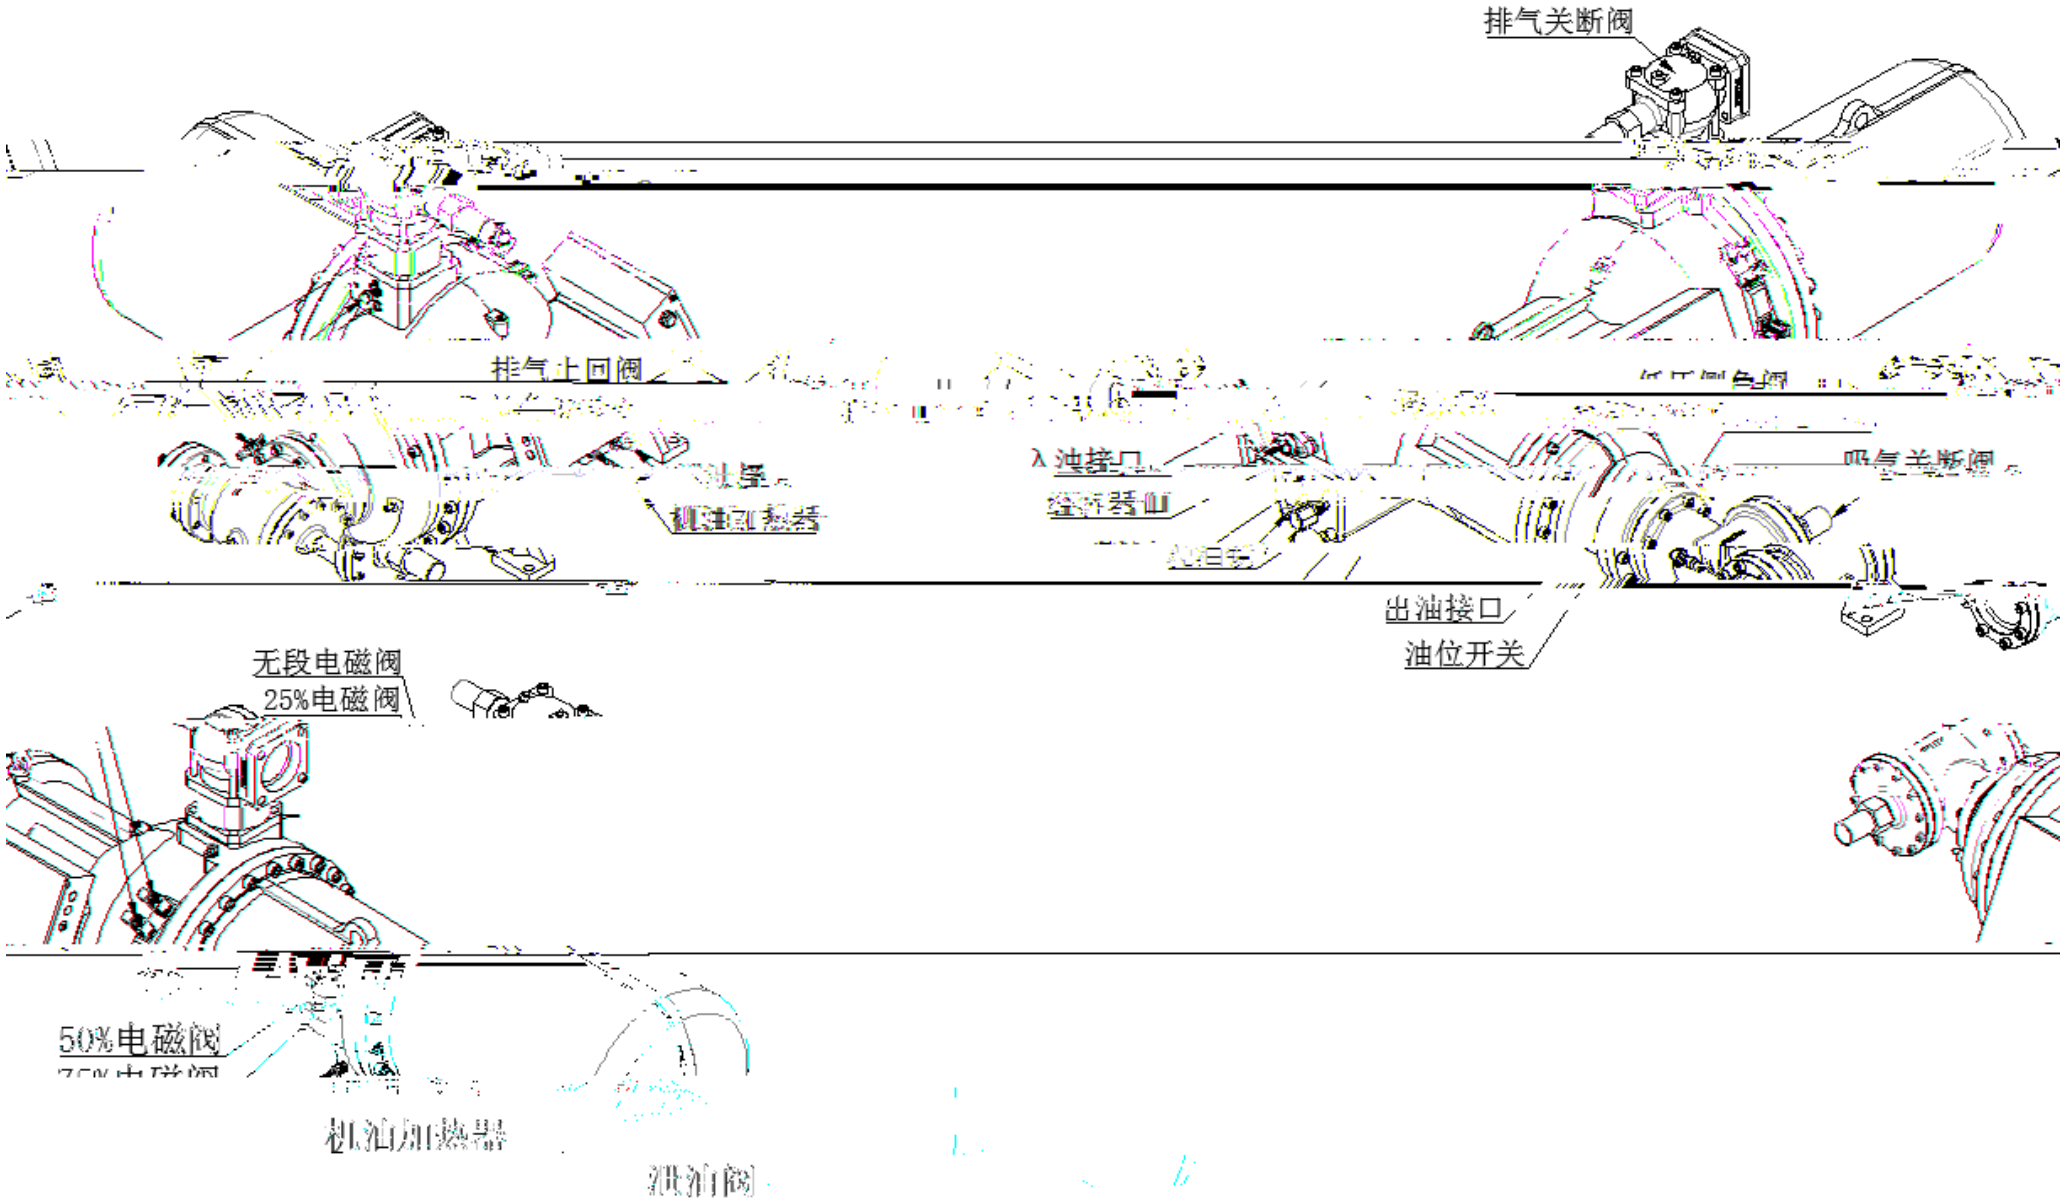
排气关断阀
排气止回阀
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀
50%电磁阀

~